

Veiligheid en truckafhandeling bij RWG

Safety and truck handling at RWG



Welkom bij Rotterdam World Gateway (RWG), 's werelds meest moderne en geautomatiseerde containerterminal. Deze flyer geeft u informatie over veiligheid en truckafhandeling bij RWG, met als doel uw bezoek aan RWG zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Veiligheid

Veiligheid staat bij RWG hoog in het vaandel. Om de veiligheid te waarborgen, dienen de geldende regels nauwgezet opgevolgd te worden.



- Op de gehele terminal is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) verplicht: veiligheidshelm, veiligheidsbril, fluorescerend(e) veiligheidshesje/-jas en veiligheidsschoenen.
- Op de gehele terminal geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, tenzij anders aangegeven.



Welcome to Rotterdam World Gateway (RWG), the world's most modern and automated container terminal. This flyer provides information on safety and truck handling at RWG so that your visit to RWG will proceed as efficiently as possible.

Safety

At RWG, safety is of high priority. In order to guarantee this safety, all rules in effect must be followed closely.



- The use of Personal Protection Equipment (PPEs) is required everywhere at the terminal: a safety helmet, safety glasses, signal-coloured clothing (vest or jacket) and protective footwear.
- The speed limit for the entire terminal is 30 kilometres per hour, unless otherwise indicated.




Truckafhandeling

De truckafhandeling bij RWG verloopt volgens een volautomatisch proces waarbij geen menselijk handelen plaatsvindt. Bij truckafhandeling zijn de volgende zaken van belang:

- Bij aankomst bij de module in de yard dient u de truck in een van de beschikbare lanen achteruit in te parkeren en direct achter de witte streep op te stellen. Rijd hierbij niet te ver naar achteren.




- In geval van truckafhandeling bij cantilever-modules parkert u in de laan zoals de afbeelding aangeeft. De volgende modules zijn cantilever-modules: 3 t/m 7, 12, 13, 22 en 23.

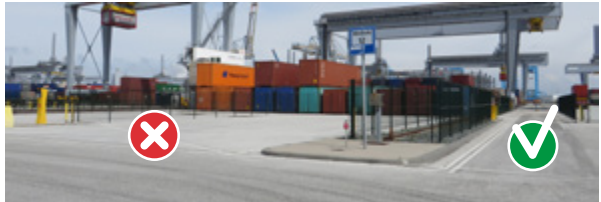

- De pedestal toont te allen tijde informatie over veiligheid en de afhandeling van uw container(s).
- Onze truck facilitators in de yard helpen u indien u problemen ervaart. U kunt hen bereiken via de intercom op de pedestal.

- Laat in geval van problemen de presence button op de pedestal los. Het proces zal dan stoppen.

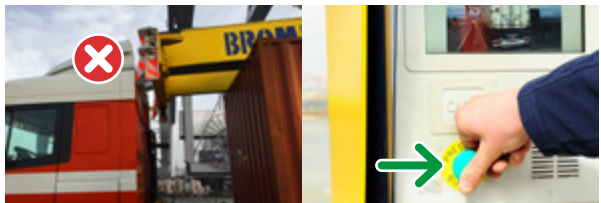

- In uiterste nood drukt u op de noodknop. Een noodstop zal dan plaatsvinden.






Truck handling

Truck handling at RWG runs through a fully automated process that does not require any human action whatsoever. The following aspects are important with regard to truck handling:

- Upon arrival at the module in the yard, you must park the truck by reversing into one of the available lanes and positioning the truck immediately behind the white line. Do not back up too far.




- If truck handling will take place at one of the cantilever modules, please park the truck in the lane as shown in the illustration. The following modules are cantilever modules: 3 through 7, 12, 13, 22 and 23.

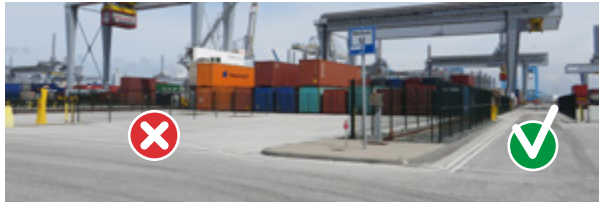

- The pedestal will display information on safety and the handling of your container(s) at all times.
- Our truck facilitators in the yard will help you if you experience any trouble. They can be reached using the intercom on the pedestal.

- If any problems occur, release the presence button on the pedestal. The process will then come to a halt.

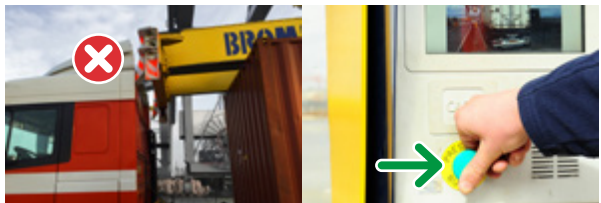

- In case of a true emergency, press the emergency button. This will trigger an emergency stop.





Contact

Melden schades

Security Lodge: +31 (0)10 742 20 81

Noodnummer

+31 (0)10 742 21 12

Zie voor meer informatie RWGServices via <https://rwgservices.rwg.nl/> en de RWG-app die gratis via de Google Play Store en Apple App Store gedownload kan worden.

Beperking van aansprakelijkheid

Een bezoek aan de RWG-terminal geschiedt op eigen risico. Aan de bedrijfsvoering van RWG zijn risico's verbonden, zoals het risico op schade ontstaan in het verkeer op de terminal, bij laad- en loswerkzaamheden, bij verplaatsing van containers en/of goederen en bij overige activiteiten ten behoeve van de op- en overslag. RWG en de door RWG te werk gestelde personen zijn niet aansprakelijk voor enige schade – van welke aard of met welke oorzaak dan ook – aan personen, voer- en vaartuigen en andere zaken die zich bevinden op zijn terrein, in het aan het RWG-terrein grenzende water of op de langszij afgemeerde schepen, een en ander tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van RWG of de met de leiding van het bedrijf belaste personen.



Contact

Report damage

Security Lodge: +31 (0)10 742 20 81

Emergency number

+31 (0)10 742 21 12

For more information, visit RWGServices at <https://rwgservices.rwg.nl/> or via the RWG app, available for free download at the Google Play Store and Apple App Store.

Limitation of liability

Visiting the terminal of RWG will be at your own risk. Please be aware of certain risks relating to a container terminal in operation like RWG, for example the risk to suffer damages while participating in the traffic on the terminal, during loading and/or discharging cargo, while moving containers or other cargo as well as during other terminal activities relating to storage and stevedoring. RWG and/or personnel assigned by RWG will not be liable for any damage – of whatever nature and/or of whatever cause – to persons, vehicles, vessels and/or other objects situated on its premises, in the waters adjacent to its premises and/or on ships moored alongside its quays, unless this damage is caused by wilful intent or gross negligence of RWG, its assigned personnel or management.

Seamless access to Europe

Rotterdam World Gateway B.V.
Port number 8970
Amoerweg 50
3199 KD Maasvlakte 2 Rotterdam

T +31 (0)10 742 20 00
E info@rwg.nl
www.rwg.nl
IMO UN locator code: NLM5V-0036



RWGServices